



Frezarka do paznokci

Instrukcja używania

Model: HZFR01

Zeskanuj kod i pobierz instrukcję



www.herzmedical.pl

wersja polska**Drogi Kliencie,**

dziękujemy za zakup produktu od Herz Medical Instruments. Wyrażamy nadzieję, że będziesz zadowolony z dokonanego wyboru.

Naszym nadrzędnym celem jest zdrowie, dlatego ze szczególną starannością dobieramy naszych kooperantów, aby dostarczyć Ci produkt wysokiej jakości.

Jesteśmy firmą godną zaufania i postępujemy odpowiedzialnie wobec naszych Klientów, Pracowników oraz społeczeństwa.

Zapoznaj się z załączoną instrukcją obsługi, gdyż zawiera ona cenne wskazówki, kluczowe w procesie użytkowania przez każdorazowego posiadacza zakupionych produktów.

Z poważaniem

Zespół Herz Medical Instruments

SPIS TREŚCI**Spis treści**

Budowa urządzenia	3
Parametry techniczne urządzenia	3
Zastosowanie	3
Oznaczenia i piktogramy	3
Ostrzeżenia dla użytkowników	4
Pierwsze uruchomienie	5
Opis i zastosowanie końcówek	6
Pierwsze uruchomienie	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Opis i zastosowanie końcówek	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Konserwacja i czyszczenie	8
Utylizacja urządzenia	8
Dane kontaktowe	8

GWARANCJA – 24 MIESIĄCE

Gratulujemy trafnego wyboru i gwarantujemy sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.

Niniejszy produkt objęty jest gwarancją, która wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Obsługa gwarancyjna prowadzona jest na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Gwarant wykona obowiązki wynikające z niniejszej Gwarancji w postaci bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego produktu lub jego uszkodzonych części w terminie 30 dni liczonym od dnia otrzymania takiej reklamacji. Gwarant, po zbadaniu przedmiotu gwarancji, może odmówić naprawy lub wymiany towaru, jeżeli uszkodzenie lub wada powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu lub z biegiem czasu się zużyły.

W przypadku nieuznania reklamacji gwarancyjnej przez Gwaranta, Kupujący dokona odbioru towaru na swój koszt.


Niniejsza Gwarancja nie obejmuje ryzyka przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu związanych z transportem produktu do Autoryzowanego Centrum Serwisowego, w przypadku gdy Kupujący/Konsument organizuje transport we własnym zakresie.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- a) okresowych przeglądów technicznych;
- b) uszkodzeń i awarii spowodowanych włączaniem, użytkowaniem lub obchodzeniem się z produktem w sposób odbiegający od normalnych zastosowań;
- c) uszkodzeń produktu będących następstwem używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli np.:
 - używania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne lub uszkodzenie powierzchni produktu lub jego modyfikacje;
 - nieudanej instalacji lub nieużytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i według instrukcji dotyczących instalacji lub użytkowania;
 - nieserwisowania produktu zgodnie z instrukcjami dotyczącymi prawidłowego serwisowania;
 - instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i sprzeczny ze standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, gdzie produkt jest używany;
 - użytkowania produktu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i innymi produktami niż zalecane przez Producenta;
 - napraw przeprowadzanych przez osoby niebędące pracownikami Autoryzowanego Centrum Serwisowego;
 - zmian i przeróbek bez uprzedniej zgody importera lub Autoryzowanego Centrum Serwisowego, jak:
 - > zwiększania parametrów produktu do wartości większych niż podane w instrukcji obsługi;> modyfikacji produktu mających na celu dostosowanie go do krajowych lub lokalnych technicznych standardów bezpieczeństwa krajów innych niż te, dla których go fabrycznie zaprojektowano i wyprodukowano;
 - zaniedbania;
- d) wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.

Budowa urządzenia

1. Przycisk włączania/wyłączania oświetlenia LED
2. Przycisk zmiany trybu pracy
3. Przycisk zasilania (włącz/wyłącz)
4. Port ładowania
5. Wyświetlacz
6. Oświetlenie LED
7. Frez (końcówka frezująca)
8. Zmiana kierunku obrotów (pravo / lewo)
9. Regulacja prędkości
10. Wskaźnik poziomu naładowania baterii

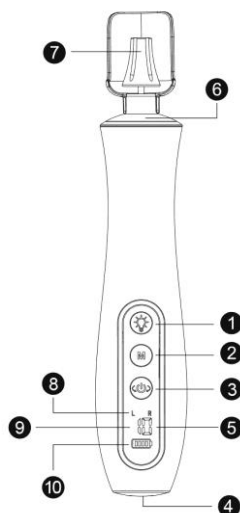

Parametry techniczne urządzenia

Zasilanie USB - C	Min - DC 5V 1A
Akumulator	2000 mAh LiPO
Czas ładowania akumulatora	Około 3 godzin
Czas Pracy	6h
Moc	5W





Zastosowanie

Urządzenie przeznaczone jest do pielęgnacji paznokci dłoni i stóp. Urządzenie służy do opracowywania paznokci naturalnych oraz sztucznych, w tym do skracania, kształtowania, wygładzania powierzchni płytki paznokcia, usuwania skórek oraz pozostałości stylizacji.

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji. Producent, importer oraz wyłączny dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe lub nieumiejętne użytkowanie tego produktu.

Oznaczenia i piktogramy

Drogi Użytkowniku, w niniejszej instrukcji możesz spotkać się z poniższymi symbolami:

 UWAGA!	Symbol ostrzegawczy . Wskazuje na ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub zranienia.
 WAŻNE!	Symbol ostrzegawczy . Wskazuje na ryzyko uszkodzenia urządzenia lub dołączonych akcesoriów.
	Symbol zgodności z Dyrektywą WEEE 2002/96/WE (Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego).
	Symbol zgodności z normami 2014/30/UE.
RoHS	Symbol zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2011/65 / UE w sprawie ograniczenia stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) wraz z jego poprawkami.



Ostrzeżenia dla użytkowników

- Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu lub zalecanych przez producenta.
- Jeżeli podejrzewasz ciążę lub wiesz, że jesteś w ciąży, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.
- Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego i nie należy go wypożyczać ani przekazywać osobom trzecim ze względów higienicznych.
- Urządzenie nie jest zabawką i nie powinno być używane przez dzieci.
- Zaleca się bezwzględny kontakt z Działem Obsługi Klienta, gdy istnieją wątpliwości co do tego, czy urządzenie działa prawidłowo oraz w razie takowych wątpliwości, zaprzestać jego używania.
- Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia.
- W przypadku osób posiadających upośledzenia fizyczne, umysłowe lub inne mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania z urządzenia, zaleca się, aby użytkowanie z urządzenia było każdorazowo nadzorowane przez osoby sprawujące opiekę nad nimi.
- Zabrania się używać urządzenia przez osoby po operacjach plastycznych twarzy, ze wszczepionymi metalowymi implantami twarzy.
- Przed zastosowaniem urządzenia osoby w ciąży powinny skorzystać z porady lekarza.
- Nie dotkać głowicą urządzenia do metalowych przedmiotów.



- Zabrania się dotykania wtyczki sieci elektrycznej mokrymi rękami, gdyż grozi to porażeniem prądem.


- W trakcie ładowania zabrania się stawiania urządzenia w miejscu, z którego mogłoby ono wpaść do wanny, umywalki lub kabiny prysznicowej.
- Zabrania się dotykania urządzenia, jeżeli podczas ładowania lub z włożoną wtyczką wpadło do cieczy/płynu. W takiej sytuacji należy je natychmiast wyłączyć z gniazdka.
- Przed pierwszym użyciem oraz okresowo należy sprawdzać, czy przewód służący do ładowania nie został uszkodzony.
- Zabrania się korzystania z urządzenia, jeśli jakkolwiek jego część jest pęknięta lub uszkodzona.
- Urządzenie można ładować wyłącznie za pomocą kabla USB podłączonego do dowolnej ładowarki do telefonu (5V 1A), komputera, powerbanku, gniazdka USB w samochodzie oraz innych urządzeń o parametrach ładowania maks. 5V, 1A.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane przez okres 6 miesięcy, akumulator traci swoje parametry użytkowe.
- Jeżeli produkt nie jest używany przez co najmniej 14 dni, należy profilaktycznie uruchomić go, rozładować akumulator, po czym ponownie naładować do pełna. Proces ten należy powtarzać co 14 dni, jeżeli urządzenie nie jest w ciągłym użyciu.
- Urządzenie należy trzymać z dala od źródła ognia, silnego promieniowania elektromagnetycznego, wilgotnych miejsc oraz unikać silnej i długotrwałej ekspozycji na słońce.
- Zabrania się korzystania z urządzenia na basenie, podczas kąpieli lub w trakcie brania prysznica.
- Należy przestrzegać zasad mycia i konserwacji urządzenia podanych w niniejszej instrukcji.

Pierwsze uruchomienie

Urządzenie jest zasilane bezprzewodowo przez wbudowany akumulator, który należy naładować przed pierwszym uruchomieniem. W tym celu:


1. Wyjmij urządzenie z opakowania, sprawdź czy nie jest uszkodzone.
2. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
3. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej za pomocą kabla USB i np. ładowarki do telefonu z gniazdem USB.
4. Ładowanie trwa około 3 godzin. Po rozpoczęciu ładowania na ekranie pojawia się symbol ładującej się baterii.
5. Urządzenie jest gotowe do użytku, kiedy na wyświetlaczu widoczna jest ikona naładowanej baterii.

Opis i zastosowanie końcówek

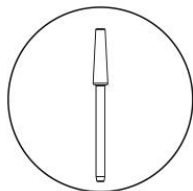


Frez stożkowy długi

Do polerowania wałów okołopaznokciowych i skórek.

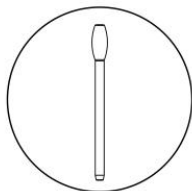


Frez bezpieczny

Do usuwania wypukłości na powierzchni paznokcia oraz do polerowania paznokci.

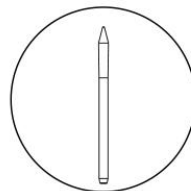


Frez igłowy

Do rzeźbienia paznokci i opilywania krawędzi/kącików.

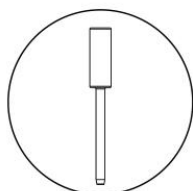


Frez walcowy duży

Do polerowania powierzchni paznokcia, usuwania lakieru oraz paznokci akrylowych.

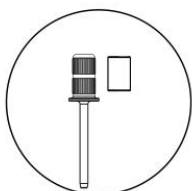


Nośnik z nakładką ścierną

Do polerowania twardych i szorstkich paznokci.

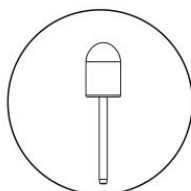


Frez filcowy

Do polerowania i usuwania zanieczyszczeń z powierzchni paznokcia.

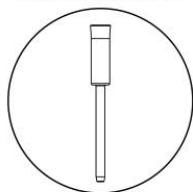


Frez walcowy mały

Do polerowania powierzchni paznokcia oraz usuwania lakieru i paznokci akrylowych.

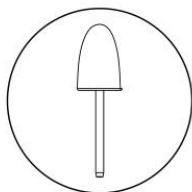


Frez stożkowy szafirowy

Do cienkich paznokci, usuwania zrogowaceń i martwego naskórka, a także do skracania i kształtowania paznokci.

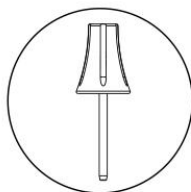

Frez szafirowy do zrogowaceń

Do usuwania zrogowaceń i martwego naskórka.

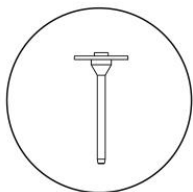


Frez tarczowy gruboziarnisty

Do wygładzania i złuszczenia krawędzi po obcięciu paznokci.

Montaż końcówki

1. Chwyć rękojęć frezarki jedną ręką, a końcówkę (frez) drugą ręką.
2. Włóż końcówkę do uchwytu lub wyjmij ją, wykonując zdecydowany, prosty ruch, aż do prawidłowego osadzenia lub zwolnienia frezu.

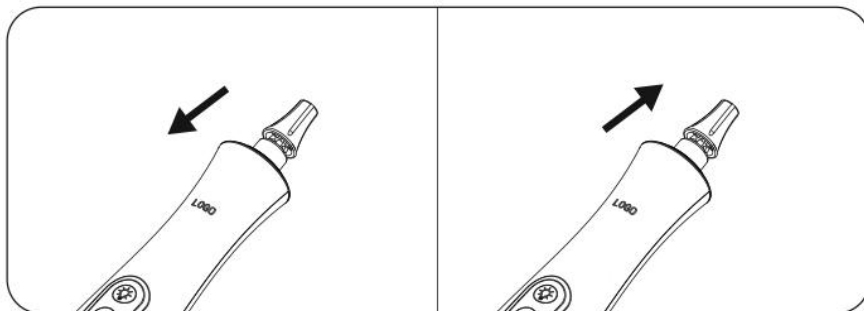

Uruchomienie

1. Przed uruchomieniem zamontuj osłonę przeciwpyłową.
2. Wybierz odpowiednią końcówkę (frez) w zależności od wykonywanej czynności, a następnie zamontuj ją w uchwycie na końcu rękojęści, aż zostanie prawidłowo i stabilnie osadzona.
3. Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania uruchamia urządzenie. Przytrzymanie przycisku zasilania przez 2–3 sekundy powoduje zmianę kierunku obrotów głowicy (lewo / prawo – L/R).
4. Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać poziom prędkości pracy.
5. Aby wyłączyć urządzenie, krótko naciśnij przycisk zasilania.
6. **Funkcja zabezpieczenia wirnika:** w przypadku kontaktu końcówki z dłonią urządzenie automatycznie wstrzymuje pracę; po odsunięciu dłoni praca zostaje wznowiona.
7. Po włączeniu urządzenia oświetlenie LED uruchamia się automatycznie. Po wyłączeniu urządzenia oświetlenie LED gaśnie. Podczas pracy możliwe jest również ręczne włączenie lub wyłączenie oświetlenia LED za pomocą dedykowanego przycisku.

Konserwacja i czyszczenie



WAŻNE!

- Dbaj o czystość urządzenia po każdym użyciu.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie należy wyłączyć.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Przecieraj suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Plastikowy pierścień służący do przytrzymania wacika myć w ciepłej wodzie i wytrzeć do sucha.
- Nie używaj do czyszczenia urządzenia żadnych substancji żrących, takich jak alkohol, ani silnych detergentów.
- Głowicę urządzenia przecieraj ręcznikiem papierowym.
- Z urządzeniem należy obchodzić się delikatnie.

Utylizacja urządzenia

- Urządzenie zawiera akumulator. Nie należy samodzielnie demontować akumulatora z urządzenia.
- Urządzenie należy oddać do utylizacji do jednostki, która specjalizuje się w utylizacji sprzętu elektrycznego.
- Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką dotyczącą utylizacji odpadów.

Dane kontaktowe

Goodwill Brands

Ul. Jacka Woronieckiego 6e/2, 05-220 Zielonka

NIP: 1251767840

kontakt@herzmedical.pl

Wyprodukowano w CHRL



RoHS **CE**